

# MODE D'EMPLOI Pro Lite

# **LCD Monitor**



#### **DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE**

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifi cations des directives CE/UE 2004/108/CE, aux directives EMC, les basses tensions 2006/95/CE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.

La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : http://www.iiyama.com.

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, ilyama a déterminé que ce produit répondait aux directives pour l'économie d'énergie édictées par ENERGY STAR®.

# **TABLE DES MATIERES**

| POUR VOTRE SECURITE                              |          |
|--|----------|
| CONSIGNES DE SECURITE                            | <i>'</i> |
| REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LC | D)3      |
| SERVICE CLIENT                                   |          |
| ENTRETIEN  |          |
| AVANT D'UTILISER LE MONITEUR                     | 4        |
| FONCTIOS   | 4        |
| VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE           | 4        |
| MONTAGE MURAL                                    |          |
| ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SOCLE DE PIED :       |          |
| ProLite XB2888HS                                 | 6        |
| ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SOCLE DE PIED :       |          |
| ProLite X2888HS                                  |          |
| COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite XB2888HS      |          |
| COMMANDES ET CONNECTEURS : ProLite X2888HS       | 9        |
| CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite XB2888HS   | 10       |
| CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite X2888HS    | 1'       |
| MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR                    | 12       |
| AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION :  |          |
| ProLite XB2888HS                                 | 12       |
| RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION : ProLite X2888HS   | 13       |
| UTILISATION DU MONITEUR                          | 14       |
| MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE                   | 1        |
| AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN                           | 22       |
| SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE                     | 2        |
| DEPANNAGE  | 26       |
| INFORMATIONS DE RECYCLAGE                        | 2        |
| ANNEXE   | 28       |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XB2888HS   | 28       |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite X2888HS    | 29       |
| DIMENSIONS : ProLite XB2888HS                    | 30       |
| DIMENSIONS : ProLite X2888HS                     | 30       |
| ERÉQUENCES DE SYNCHRONISATION                    | 3.       |

#### POUR VOTRE SECURITE

## **CONSIGNES DE SECURITE**

#### **AVERTISSEMENT**

#### MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER**

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

#### NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

#### INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

#### NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus - cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE**

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un malfonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électique.

#### **PROTECTION DES CABLES**

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES**

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfonctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

#### **ATTENTION**

#### **INSTALLATION**

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

#### NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurez de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

#### MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10 cm environ du mur. Les fentes d'aération sur l'arrière du châssis seront obstruées et il y aura risque de surchauffe du moniteur si vous retirez le socle du moniteur. La dépose du socle entraînera une surchauffe du moniteur ainsi que des risques d'incendie et de dommages. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

#### DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

#### **DEBRANCHEZ LE MONITEUR**

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

#### TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Débrancher le câble d'alimentation ou le câble de signal en tirant sur la prise. Ne jamais tirer le câble par le cordon car cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

#### LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

#### **REMARQUE POUR UN USAGE 24/7**

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

#### **AUTRES**

#### **RECOMMANDATIONS D'USAGE**

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatique de l'oeil.

#### REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indique pas qu'il y a un problème, c'est normal:

#### NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- De part de la nature fluorescente de la lumière émise, l'écran peut clignoter à l'allumage. Mettre l'interrupteur d'alimentation sur OFF, puis à nouveau sur ON pour faire disparaître le clignotement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

# **SERVICE CLIENT**

#### NOTEZ

■ Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

# ENTRETIEN

## AVERTIS-SEMENT

■ Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.

#### CAUTION

■ Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

#### **NOTEZ**

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- L'utilisation des solvants suivants est à proscrire pour ne pas endommager le boîtier et l'écran LCD:

Diluant Nettoyants en atomiseur

Essence Cire

Nettoyants brasifs Solvants acides ou alcalins

■ Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

#### **BOITIER**

Eliminer les tâches à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, puis essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et propre.

#### ECRAN LCD

Un nettoyage périodique est recommandé avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de papier tissé car cela endommagera l'écran LCD.

#### **AVANT D'UTILISER LE MONITEUR**

# **FONCTIOS**

- Résolutions prises en charge jusqu'à 1920 ×1080
- ◆ Contraste élevé 3000:1 (Typique), Fonction Contr. avancé disponible / Luminosité 300cd/m² (Typique) / Temps de réponse rapide 5ms (Gris au Gris)
- ◆ Technologie X-Res
- Lissage numérique des caractères
- Haut-parleurs stéréo 2 haut-parleurs stéréo 3 W
- Conforme au Plug & Play VESA DDC2B Conforme à Windows® Vista/7/8
- ♦ Économie d'énergie (conforme à ENERGY STAR® et VESA DPMS)
- Conforme au standard de montage VESA (100 mm x 100 mm)
- Trou clé pour verrouillage de sécurité

# **VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre mangue ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur ijyama local ou adressezvous au bureau iiyama régional.

- Câble d'alimentation\*¹
- Câble DVI-D
- Câble audio


- Socle du pied
- Vis pour la fixation de socle du pied (3pcs)\*2
- Guide de sécurité
- Guide de démarrage rapide

- ATTENTION \*1 La valeur nominale du câble d'alimentation fourni dans les régions à 120 V est de 10 A/125 V. Si vous utilisez une alimentation plus élevée que cette valeur nominale, un câble d'alimentation avec une valeur nominale de 10 A/250 V doit être utilisé. Cependant, toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.
  - \*2 Accessoire pour ProLite XB2888HS.

# **MONTAGE MURAL**

## AVERTIS-SEMENT

- Quand vous faites du montage mural, tenant compte de l'épaisseur de la base de montage, serrer la vis M4 avec un tournevis équipé d'une longueur de 7 mm pour serrer le moniteur. Si vous utilisez une vis de taille supérieure, un choc ou un dommage électrique peut se produire car il peut toucher certaines pièces électriques à l'intérieur du moniteur.
- Merci de bien verifier, svp, que le mur ou la cloison, peut bien supporter le poids du moniteur, avant de l'installer.

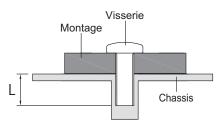


## ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SOCLE DE PIED: ProLite XB2888HS

#### ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des domages.

#### <Installation>

- ① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- 2 Installez le socle sur le pied du moniteur.
- 3 Utilisez le vis de pouce fourni avec le moniteur pour fixer le socle ave le pied du moniteur.

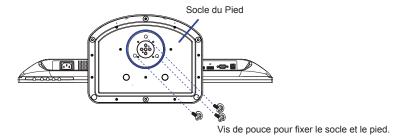


#### <Démontage>

- ① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- 2 Enlevez le vis de pouce pour détacher le socle du pied du moniteur.

#### <Curseur d'arrêt>

Posez le moniteur dans la position verticale, puis appuyez sur le bouton à l'arrière du pied, tout en maintenant fermement la face supérieure de l'écran. Faites particulièrement attention car le moniteur pourrait se redresser rapidement lorsque vous le retirez.

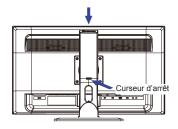


## ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SOCLE DE PIED : ProLite X2888HS

#### ATTENTION

- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des domages.


#### <Installation>

- ① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② En tenant le moniteur poussez le socle du pied jusqu'a ce que vous entendiez un click.

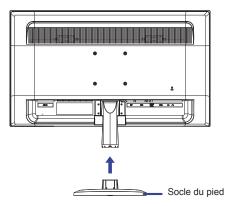



#### <Démontage>

- ① Placez d'abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Maintenez les crochets appuyés vers l'extérieur et retirez la base du pied.

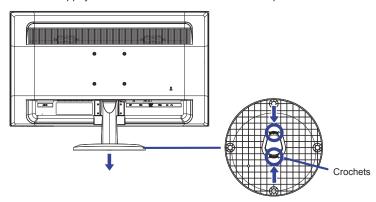

## **COMMANDES ET CONNECTEURS: ProLite XB2888HS**

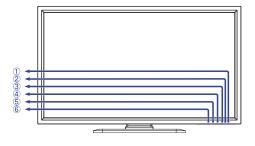

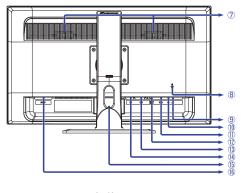

<Façade>

<Arrière>

- ① Commutateur d'alimentation ( ( ))
- 2 Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu: Fonctionnement normal


Orange : Économie d'énergie


- 3 Touche Entrée / Sélection / Réduct. de lumi. bleue (2)\*
- ④ Touche Défilement haut / Réglage audio (▲)\*
- ⑤ Touche Défilement bas / i-Style Color (▼)\*
- ⑥ Touche Menu ( 1 )
- 7 Haut-parleurs
- 8 Trou clé pour verrouillage de sécurité

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

- 9 Prise Casque ( )
- ① Connecteur audio (AUDIO IN)
- ① Connecteur de VGA(D-sub) mini 15 broches (VGA)
- (12) Connecteur de HDMI/MHL (HDMI/MHL)
- (13) Connecteur de DVI-D 24 broches (DVI)
- (14) Connecteur de DisplayPort (DP)
- (15) Passages des câbles
- (6) Connecteur d'alimentation secteur (AC IN)
- \* Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement.

# **COMMANDES ET CONNECTEURS: ProLite X2888HS**

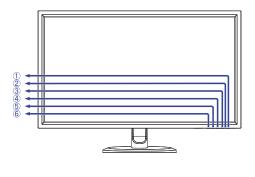

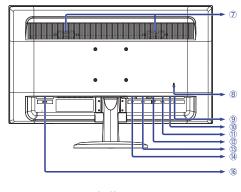

<Façade>

<Arrière>

- 1) Commutateur d'alimentation ( (h) )
- 2 Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu: Fonctionnement normal

Orange: Économie d'énergie

- 3 Touche Entrée / Sélection / Réduct. de lumi. bleue (2)\*
- ④ Touche Défilement haut / Réglage audio (▲)\*
- ⑤ Touche Défilement bas / i-Style Color (▼)\*
- ⑥ Touche Menu ( 1 )
- ⑦ Haut-parleurs
- 8 Trou clé pour verrouillage de sécurité

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

- 9 Prise Casque (1)
- (10) Connecteur audio (AUDIO IN)
- ① Connecteur de VGA(D-sub) mini 15 broches (VGA)
- (12) Connecteur de HDMI/MHL (HDMI/MHL)
- (13) Connecteur de DVI-D 24 broches (DVI)
- (I) Connecteur de DisplayPort (DP)
- (6) Connecteur d'alimentation secteur (AC IN)
- \* Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement.


## **CONNEXION DE VOTRE MONITEUR: ProLite XB2888HS**

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez le moniteur à l'équipement audio avec le câble audio pour ordinateur lors de l'utilisation des fonctions audio.
- 4 Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- (5) Allumez votre écran et votre ordinateur.

#### NOTEZ

- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Pour la connexion aux ordinateurs Macintosh, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama pour l'adaptateur requis.
- Assurez-vous de bien serrer les vis manuelles à chaque extrémité du câble de signal.


#### [Exemple de connexion]

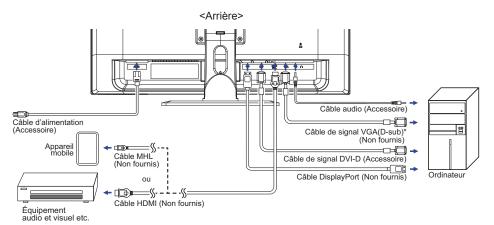

\* Le câble VGA (D-Sub) n'est pas fourni avec le moniteur, vous devez utiliser un câble VGA (D-Sub) dédié spécialement à ce modèle. Veuillez contacter le service après vente iiyama dans votre pays, si vous souhaitez connecter votre moniteur via l'entrée VGA.

#### [ Rassemblez les câble ]

- ① Enroulez les câbles et faites les passer au travers des trous spécifiquement découpés.
- ② Rassemblez les câbles au fond du stand.




#### **CONNEXION DE VOTRE MONITEUR : ProLite X2888HS**

- (1) Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- 3 Connectez le moniteur à l'équipement audio avec le câble audio pour ordinateur lors de l'utilisation des fonctions audio.
- 4 Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- (5) Allumez votre écran et votre ordinateur.

#### NOTEZ

- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local jivama ou le bureau régional jivama.
- Pour la connexion aux ordinateurs Macintosh, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama pour l'adaptateur requis.
- Assurez-vous de bien serrer les vis manuelles à chaque extrémité du câble de signal.

#### [Exemple de connexion]

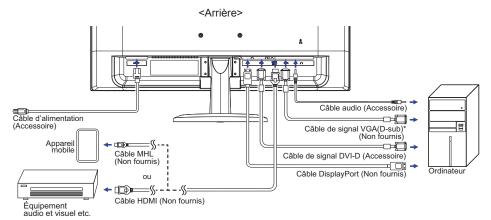

\* Le câble VGA (D-Sub) n'est pas fourni avec le moniteur, vous devez utiliser un câble VGA (D-Sub) dédié spécialement à ce modèle. Veuillez contacter le service après vente ijyama dans votre pays, si vous souhaitez connecter votre moniteur via l'entrée VGA.

## MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR


■ Fréquences du signal Passez aux fréquences souhaités détailles à la page 31 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".


# AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION : ProLite XB2888HS

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
- Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous ajustez la hauteur et l'angle.
- Vous pouvez ajuster la hauteur du moniteur jusqu'à 130 mm et l'angle de vision, jusqu'à 45 degrés à gauche et à droite, 17 degrés vers le haut.

#### **NOTEZ**

- Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision.
   Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.
- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.

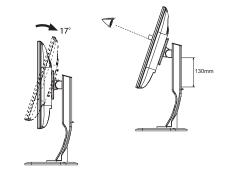

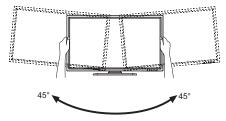





Pied

# RÉGLAGE DE L'ANGLE DE VISION: ProLite X2888HS

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder le moniteur bien en face.
- Tenez le pied pour ne pas renverser le moniteur lorsque vous modifiez son orientation.
- Vous pouvez régler l'angle du moniteur jusqu'à 25° vers le haut et 5° vers le bas.
- Afin de vous assurer une position du corps saine et relaxe quand vous regardez l'image du moniteur dans votre espace de travail, il est recommandé que le réglage de l'angle d'inclinaison n'excède pas 10 degrés. Réglez ensuite l'angle du moniteur comme vous le désirez.



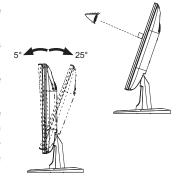

- NOTEZ Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous réglez l'angle. Cela pourrait endommager ou casser l'écran LCD.
  - Faites très attention à ne pas vous pincer les doigts ou les main lors du réglage de l'angle.

#### UTILISATION DU MONITEUR


Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 31 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous. Pour plus de détails voir page 22, AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN .

① Appuyez la touche ① pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant les touches ▲ / ▼ .



- ② Sélectionnez la page de menu où se trouve l'icône de l'ajustement désiré. Appuyez la touche ②. Utilisez ensuite les touches ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône du réglage souhaité.
- ③ Appuyez la touche ② à nouveau. Utilisez ensuite les touches ▲ / ▼ pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.
- Appuyez la touche 1 pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la position verticale, sélectionnez l'élément Configuration d'image du Menu, puis appuyez la touche 2. Puis, sélectionnez Position H./V. en utilisant les touches 4



Une page d'ajustement apparaît après l'appui sur la touche ② . Puis, sélectionnez Position V. en utilisant les touches ▲ / ▼. Appuyez la touche ② à nouveau. Utilisez ensuite les touches ▲ / ▼ pour corriger la position verticale. La position verticale de l'image entière doit changer pendant

que vous effectuez l'opération.



Appuyez la touche 1 pour finir et les modifications sont enregistrées en mémoire.

- Lorsque l'utilisation des touches est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour la Interruption OSD. La touche ① peut également être utilisée pour fermer rapidement la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.
- Les ajustements pour Position H./V., Horloge et Phase sont enregistrés pour chaque fréquence de signal. À l'exception de ces ajustements, tous les autres ajustements n'ont qu'un seul réglage qui s'applique sur toutes les fréquences de signal.

# MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

| Réglage automatique<br>Auto Image Adjust<br>Entrée Analogique Seulement | Réglage automatique   |                       |  |
|---|---|-----------------------|--|
| Ajustement  | Problème / Option   | Touche correspondante |  |
| Réglage automatique * Auto Image Adjust Direct                          | Ajustement de Position H./V., Horloge et Phase automatiquement. |                       |  |

\* Pour les meilleurs résultats, utilisez Réglage automatique avec la mire d'ajustement. Voir la section AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN page 22.

# Direct

Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

 Réglage automatique : Appuyez la touche ▼ pendant environ 2 secondes successivement lorsque le Menu n'est pas affiché.

| Réglage de l'image<br>Picture Adjust | <b>₩</b>  | Réglage de l'image  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| Ajustement                           | Problème / Option Touche correspond   |   |  |  |  |
| Contraste *3<br>Contrast             | Trop terne Trop intense   |   |  |  |  |
| Luminosité *1,2,3<br>Brightness      | Trop sombre Trop clair  |   |  |  |  |
| Contr. avancé *2,3,4                 | Eteint  | Eteint Ratio de Contraste Typique.                                      |  |  |  |
| Adv. Contrast                        | Allumé  | Augmentation du Réglage de Ratio de Contraste.                          |  |  |  |
|                                      | Eteint  | Normal  |  |  |  |
|                                      | 1   | La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite.              |  |  |  |
| Mode ECO *3<br>ECO Mode              | 2   | La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en 1. |  |  |  |
|                                      | 3   | La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en 2. |  |  |  |
|                                      | Eteint / -2 / -1 / 0 / +1 / +2  |   |  |  |  |
| Over Drive<br>Over Drive             | Il améliorera le temps de réponse de nivean gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse. |   |  |  |  |

<sup>\*</sup>¹ Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux. Impossible à sélectionner quand Contr. avancé est activé.

<sup>\*2</sup> La Luminosité et Contr. avancé ne peut s'activer simultanément avec Mode ECO activé.

<sup>\*3</sup> Le Contraste, la Luminosité, Contr. avancé et le réglage de Mode ECO sont désactivés lorsque Mode pré-défini i-Style a été sélectionné.

<sup>\*4</sup> Pour activer cette option, cochez la case correspondante dans le menu de configuration. Pour la désactiver, décochez la même case.

| Entrée<br>Input Select  | Entr                     | rée                        |  |
|---|--------------------------|----------------------------|--|
| Ajustement  | Problème /               | / Option                   | Touche correspondante                    |
|   | VGA                      | Sélectionnez l'entrée      | vGA.                                     |
|   | DVI                      | Sélectionnez l'entrée DVI. |  |
| Entrée  | HDMI/MHL                 | Sélectionnez l'entrée      | HDMI/MHL.                                |
| Input Select  | DisplayPort              | Sélectionnez l'entrée      | DisplayPort.                             |
|   | Réglages<br>automatiques |                            | rce d'entrée disponible et<br>tiquement. |
| NOTEZ La source d'entrée est fixe, non choisie automatiquement si VGA, DVI, HDMI/MHL et DisplayPort qui sont choisis. |                          |                            |  |

# Direct

Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

• Entrée : Appuyez la touche (2) lorsque le Menu n'est pas affiché.

| Réglage audio<br>Audio Adjust | Ş̄∃ R€                   | églage audio                                 |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| Ajustement                    | Problème                 | e / Option Touche correspondante             |
| Volume<br>Volume              | Trop faible<br>Trop fort | <b>→</b> A <b>→</b> ∀                        |
| Muet *1  Muto                 | Eteint                   | Renvoyaz le volume sain au niveau précédent. |
| Mute                          | Allumé                   | Arrêtez le bruit temporairement.             |
| Fortat a modificat?           | Line-In                  | Choisissez la LIGNE DANS l'entrée.           |
| Entrée audio *2 Audio Input   | HDMI/MHL                 | Choisissez la HDMI/MHL l'entrée.             |
| Addio input                   | DisplayPort              | Choisissez la DisplayPort l'entrée.          |

<sup>\*1</sup> Pour activer cette option, cochez la case correspondante dans le menu de configuration. Pour la désactiver, décochez la même case.

# Direct

Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

- Muet: Appuyez la touche Appuyez la touche pendant environ 2 secondes successivement lorsque le Menu n'est pas affiché.

Muet et Rétablir le son s'enclenchent en appuyant successivement sur le bouton .

<sup>\*2</sup> Accessible seulement si l'entrée HDMI/MHL et DisplayPort a été selectionné.


| Réglage de la couleur *<br>Color Adjust | ₿ R         | églage de la couleur  |
|---|-------------|---|
| Ajustement                              | Problèm     | e / Option Touche correspondante  |
| Froides Cool                            | Blanc bleuâ | tre   |
| Normal Normal                           | Blanc rouge | eâtre eatre   |
| Chandes Warm                            | Blanc verdâ | tre   |
| 0                                       | Rouge       | Trop faible   |
| Couleur d'utilisateur<br>User Color     | Vert        | Trop fort   |
| Oser Color                              | Bleu        | Trop lott   |
|   | Eteint      | Revenir aux réglages de base en ajustant les couleurs, hormis la couleur i-Style. |
| : Chila Calar                           | Standard    | Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur.     |
| i-Style Color<br>i-Style Color          | Jeux        | Pour l'environnement de jeu de PC.  |
| - 4                                     | Cinéma      | Pour l'environnement de film et de vidéo.   |
|   | Paysage     | Pour l'affichage d'images de paysage en extérieur.                                |
|   | Texte       | Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte.   |

<sup>\*</sup> Réglage de la couleur n'est désactivés lorsque Réduct. de lumi. bleue a été sélectionné.

# Direct

Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

Mode pré-défini i-Style: Appuyez la touche ▼ lorsque le Menu n'est pas affiché.

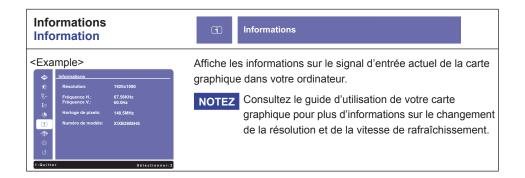

| Réglage manuel de l'image<br>Manual Image Adjust |  |                                       |                             |                              |  |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| Ajustement                                       | Problème   | / Opt                                 | ion                         | Touche correspondante        |  |
| Position H./V. *1,2                              | Position H.  |                                       | Trop à gauche Trop à droite |                              |  |
| H./V. Position                                   | Position V.  |                                       | Trop basse Trop haute       | <b>★ A ★ ▼</b>               |  |
| Horloge *1<br>Clock                              | Trop é   |                                       |                             | <b>←</b> A <b>←</b> ∀        |  |
| Phase *1<br>Phase                                | Pour corriger le scintillement des caractères ou des lignes  |                                       |                             |                              |  |
| Finesse<br>Sharpness                             | 0 1 2 3  Vous pouvez changer la qualité de l'image de 0 à 3 (Lisse à Nette). Appuyez la touche ▲ pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Appuyez la touche ▼ pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant.  Ajustement de la qualité de l'image à desrésolutions inférieur à 1920 x 1080. Vous pouvez modifier la qualité de l'image (4 schritte). |                                       |                             |                              |  |
| Réglage du mode Vidéo                            | Format de l'image *3   | Extension de proportion d'affichage   |                             |                              |  |
| Video Mode Adjust                                | Plein écran  | Affich                                | nage plein écran            |                              |  |
|  | Point par point  | Affichage de l'écran point par point. |                             |                              |  |
|  | Eteint   | Typic                                 | que                         |                              |  |
| Réduct. de lumi. bleue *4                        | 1  | La lu                                 | mière bleu est rédu         | ite.                         |  |
| Blue Light Reducer Direct                        | 2  | La lu                                 | mière bleu est rédu         | ite plus que dans le mode 1. |  |
| Direct   | 3  | La lu                                 | mière bleu est rédu         | ite plus que dans le mode 2. |  |
|  | Eteint   | Norm                                  | nal                         |                              |  |
| Technologie X-Res                                | Léger  | Reha                                  | ausser les contours         | de l'image.                  |  |

X-Res Technology

Moyen Poussé

# **Direct**

Lous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'échelle d'ajustement en suivant la manipulation suivante.

 Réduct. de lumi. bleue: Appuyez la touche 2 pendant environ 2 secondes successivement lorsque le Menu n'est pas affiché.

Améliore le bord de l'image plus que l'option Léger.

Améliore le bord de l'image plus que l'option Moyen.

<sup>\*1</sup> Entrée Analogique Seulement.

<sup>\*2</sup> Se reporter à la section AJUSTEMENTS DE L'ECRAN page 22.

<sup>\*3</sup> Une image peut apparaître au centre de l'écran avec un format de 4:3, 5:4 ou 16:10 Lorsque la résolution vidéo d'entrée est 4:3, 5:4 ou 16:10.

<sup>\*4</sup> Réduct. de lumi. bleue n'est désactivés lorsque Réglage de la couleur a été sélectionné.

| Configuration<br>Setup Menu   | © C         | onfiguration  |             |                      |  |  |
|---|-------------|---|-------------|----------------------|--|--|
| Ajustement  | Problème /  | Problème / Option Touche cor  |             |                      |  |  |
|   | English     | Anglais   | Русский     | Russe                |  |  |
| Langue  | Français    | Français  | 日本語         | Japonais             |  |  |
| Language Select   | Deutsch     | Allemand  | 简体中文        | Chinois simplifié    |  |  |
|   | Nederlands  | Néerlandais   | 繁體中文        | Chinois traditionnel |  |  |
|   | Polski      | Polonais  |             |                      |  |  |
| Position OSD  | Position H. | OSD trop à gauche OSD trop à droite   |             |                      |  |  |
| OSD Position  | Position V. | OSD trop basse OSD trop haute   |             |                      |  |  |
| Délai affichage OSD<br>OSD Time Out                                 |             | Vous pouvez ajuster la durée d'affichage du menu OSD. 5 / 15 / 30 / 60 secondes |             |                      |  |  |
| Arriére plan OSD *  | Eteint      | Eteint Renvoyez le fond d'OSD.  |             |                      |  |  |
| OSD Background  | Allumé      | Allumé Le fond d'OSD est rendu transparent.                                     |             |                      |  |  |
| Logo d'ouverture *  | Eteint      | Le logo IIYAMA n'apparaît plus lorsque le moniteu est allumé.                   |             |                      |  |  |
| Opening Logo  | Allumé      | Le logo IIYAMA est affiché lorsque le monitor est allumé                        |             |                      |  |  |
| LED *   | Eteint      | La Voyant d'alimentation est éteinte.   |             |                      |  |  |
| LED   | Allumé      | La Voyant d'a   | limentation | est allumée.         |  |  |
| NOTEZ Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange. |             |   |             |                      |  |  |

\* Pour activer cette option, cochez la case correspondante dans le menu de configuration. Pour la désactiver, décochez la même case.

| Rappel de mémorire<br>Memory Recall |                                     |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Ajustement                          | Problème / Option                   | Touche correspondante |
| Rappel de mémorire<br>Memory Recall | Les données préréglées à l'usine so | ont restaurées.       |

#### Mode Verrouillage

#### <OSD Menu>

- Le verrouillage de l'OSD sera activé, lorsque vous appuyez sur les touches ① et ▲ pendant environ 5 secondes. Si vous tentez d'accéder à l'OSD en appuyant sur l'une des touches ①, ▼, ▲ ou ②, le massage « OSD verrouillé » apparaîtra sur l'écran.
- Le verrouillage de l'OSD sera désactivé, lorsque vouz appuyez sur les boutons 1 et ▲ à nouveau pendant 5 secondes.

#### <Commutateur d'alimentation>

- 1. Le verrouillage d'interrupteur d'alimentation sera activé, lorsque vous appuyez sur les boutons 1 et ▼ pendant 10 secondes. Le verrouillage de l'interrupteur d'alimentation signifie qu'il sera impossible d'éteindre le moniteur lorsque l'interrupteur est verrouillé. Si vous appuyez sur l'interrupteur, le massage « l'interrupteur verouillé » apparaîtra sur l'écran.
- Le verrouillage d'interrupteur d'alimentation sera désactivé, lorsque vous appuyez sur les boutons
   1 et ▼ de nouveau pendant environ 10 secondes.

# AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN

Ajustez l'image en suivant la procédure ci-dessous pour obtenir l'image désirée quand l'entrée analogique est sélectionnée.

- Dans le manuel sont décrits le réglage de la position de l'image, la réduction du scintillement et l'ajustement de la netteté pour le type d'ordinateur que vous utilisez.
- Le moniteur a été conçu pour donner la meilleure performance à une résolution de 1920 x 1080, mais ne peut pas fournir les meilleures résolutions à moins de 1920 x 1080, car l'image est automatiquement étirée pour remplir l'écran. Cette résolution est recommandée en utilisation normale.
- L'affichage de texte ou des lignes sera flou ou irrégulier en épaisseur quand l'image est étirée dû au processus d'élargissement de l'écran.
- Il est préférable d'ajuster la position et la fréquence de l'image avec les commandes du moniteur, plutôt qu'avec les logiciels ou les utilitaires de l'ordinateur.
- Procédez aux ajustements après une période d'échauffement de trente minutes au moins.
- Des ajustements supplémentaires peuvent être nécessaires après la Réglage automatique selon la résolution ou la fréquence du signal.
- La Réglage automatique peut ne pas fonctionner correctement quand l'image affichée est autre que la mire d'aiustement de l'écran. Dans ce cas, des ajustements manuels sont nécessaires.

L'écran peut être ajusté de deux manières. Une manière est l'ajustement automatique pour la Position, l'Horloge et la Phase. L'autre est de faire chacun des ajustements manuellement.


Effectuez la Réglage automatique pour la première fois lorsque le moniteur est connecté à un nouvel ordinateur ou lorsque la résolution est changée. Si l'écran est flou ou scintille ou si l'image n'est pas cadrée correctement à l'écran après avoir effectué la Réglage automatique, les ajustements manuels sont nécessaires. Les deux ajustements devraient être faits en utilisant la mire de réglage de l'écran (Test.bmp) obtenue sur le site Web de IIYAMA (http://www.iiyama.com).

Ajustez l'image en suivant la procédure ci-dessous pour obtenir l'image désirée. Ce manuel explique les ajustements sous Windows® OS.


- 1 Affichez l'image à la résolution optimale.
- 2 Ouvrez Test.bmp (mire d'ajustement de l'écran) comme papier peint.




- Consultez la documentation appropriée pour le faire.
- Test.bmp est conçu à une résolution 1280 x 1024. Positionnez bien la mire au centre dans la boîte de dialogue du paramètre du papier peint.

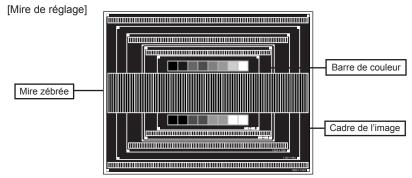


- ③ Appuyez la touche ▼ pendant environ 2 secondes successivement. (Réglage automatique)
- ④ Ajustez l'image manuellement en procédant comme suit lorsque l'écran est flou ou scintille ou l'image n'est pas cadrée correctement à l'écran après avoir effectué la Réglage automatique.
- ⑤ Ajustez la Position V. de sorte que le haut et le bas de l'image soit bien cadrés à l'écran.

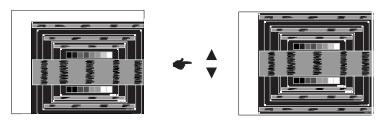

6 1) Ajustez la Position H. afin que le côté gauche de l'image soit sur le bord gauche de l'écran.

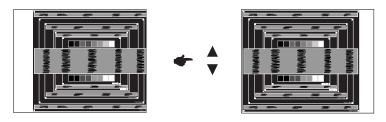


2) Étirez le côté droit du cadre de l'image vers le bord droit de l'écran en réglant l'Horloge.



- Quand la partie gauche de l'image s'éloigne du côté gauche de l'écran pendant le réglage de l'Horloge, réglez les étapes 1) et 2).
- Une autre manière de faire le réglage de l'Horloge et de faire l'ajustement sur les motifs zébrés verticaux de la mire.
- L'image peut scintiller pendant le réglage d'Horloge, Position H. et Position V.
- Dans le cas où l'image est plus grande ou plus petite que la zone d'affichage après le réglage de l'Horloge, répétez les étapes à partir de ③.

 Réglez la Phase pour corriger les perturbations horizontales, le scintillement ou la netteté en présence de la mire d'ajustement.



- En cas d'un fort scintillement ou d'un manque de netteté sur une partie de l'écran, répétez les étapes ⑥ et ⑦, car l'ajustement de l'Horloge peut ne pas avoir été effectué correctement. Si le scintillement ou le manque de netteté persiste, paramétrez le taux de rafraîchissement de l'ordinateur sur une fréquence basse (60Hz) et reprenez les réglages à partir de l'étape ③.
- Réglez la Position-H si la position horizontale s'est déplacée pendant le réglage de la Phase.
- ® Réglez la Luminosité et la Couleur pour obtenir l'image souhaitée après les réglages de l'Horloge et de la Phase.
  - Et remettez votre papier peint favori.


# SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le système d'économie d'énergie de ce produit est conforme aux normes ENERGY STAR® et VESA DPMS. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Pour utiliser cette fonction, le moniteur doit être connecté à un ordinateur conforme aux normes VESA DPMS. Il existe un mode d'économie d'énergie disponible comme décrit ci-dessous. La fonction d'économie d'énergie, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

#### ■ Mode d'économie d'énergie

Quand les signaux de synchronisation H / Synchronisation V / Synchronisation H et V provenant de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode d'économie d'énergie, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode économie d'énergie, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

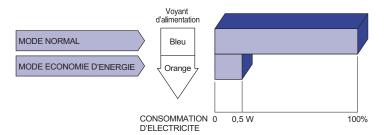

- Le moniteur continue à consommer de l'électricité même en mode d'économie d'énergie. Il est recommandé d'éteindre le moniteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé, pendant la nuit et les week-ends afin d'éviter toute consommation inutile d'électricité.
- Il est possible que le signal vidéo provenant de l'ordinateur puisse fonctionner alors que la synchronisation du signal H ou V soit absente. Dans ce cas, la fonction d'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE peut ne pas fonctionner normalement.

#### **DEPANNAGE**

**Problème** 

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

- 1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
- 2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
- 3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Contrôle

| 1 | L'image<br>n'apparaît pas.                       |  |
|---|--|--|
|   | (Le voyant<br>d'alimentation ne<br>s'allume pas) | □ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? □ L'interrupteur marche-arrêt est-il sur ON ? □ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.   |
|   | (Le voyant<br>d'alimentation<br>est bleu)        | □ Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. □ Augmenter le Contraste et/ou la Luminosite. □ L'ordinateur est-il allumé ? □ Le câble de signal est-il correctement ranché ? □ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?             |
|   | (Le voyant<br>d'alimentation<br>est orange)      | <ul> <li>□ Si le moniteur est en mode Economie d'énergie, toucher la souris ou l'écran.</li> <li>□ L'ordinateur est-il allumé ?</li> <li>□ Le câble de signal est-il correctement branché ?</li> <li>□ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?</li> </ul> |
| 2 | L'écran n'est pas synchronisé.                   | □ Le câble de signal est-il correctement branché ? □ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? □ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?  |
| 3 | L'écran n'est pas centré.                        | $\Box$ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?  |
| 4 | L'écran est trop<br>lumineux ou trop<br>sombre.  | ☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs dumoniteur ?   |
| 5 | L'écran tremble.                                 | □ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? □ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?   |

|   | Problème                             | Contrôle  |
|---|--------------------------------------|---|
| 6 | Pas de son.                          | □ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. □ Le câble audio est connecté correctement. □ Augmentez le volume. □ Le Muet est Eteint. □ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur. |
| 7 | Le son est trop fort ou trop faible. | ☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.  |
| 8 | L'audition d'un bruit parasite.      | ☐ Le câble audio est connecté correctement.   |

# INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur. Veuillez visiter notre site Web : www.iiyama.com/recycle pour la réutilisation de moniteur.

# **ANNEXE**

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XB2888HS**

| Catégorie                               | de taille               | 28"   |  |  |  |
|---|-------------------------|---|--|--|--|
| Panneau La technologie des LCD panneaux |                         | VA  |  |  |  |
| Taille                                  |                         | Diagonale: 28" (71cm)   |  |  |  |
| Taille du point                         |                         | 0,32 mm H × 0,32 mm V   |  |  |  |
| Luminosité                              |                         | 300cd/m² (Typique)  |  |  |  |
|   | Rapport de contraste    | 3000 : 1 (Typique), Fonction Contr. avancé disponible   |  |  |  |
| Angle de vue                            |                         | Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)   |  |  |  |
|   | Temps de réponse        | 5ms (Gris au Gris)  |  |  |  |
| Couleurs                                | affichées               | 16,777,216  |  |  |  |
| Fréquence<br>synchroni                  |                         | Analogique : Horizontale : 24,0-80,0 kHz, Verticale : 55-75 Hz<br>Digital : Horizontale : 30,0-80,0 kHz, Verticale : 55-75 Hz   |  |  |  |
| Résolution                              | n Native                | 1920 × 1080, 2,1 Mégapixel  |  |  |  |
| Connecte                                | ur d'entrée             | Mini VGA(D-sub) 15 broches, DVI-D 24 broches, HDMI, DisplayPort   |  |  |  |
| Plug & Pla                              | ау                      | VESA DDC2B <sup>™</sup>   |  |  |  |
| Signal de sy                            | nchronisation en entrée | Sync. séparée : TTL, positif ou négatif   |  |  |  |
| Signal vidéo en entrée                  |                         | Analogique: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, positif Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI (MHL Conforme) Digital: DisplayPort      |  |  |  |
| Connecteur d'entrée audio               |                         | Prise mini 3,5 mm (stéréo)  |  |  |  |
| Signal d'e                              | ntrée audio             | 1,0 Vrms maximum  |  |  |  |
| Prise Cas                               | que                     | Prise mini 3,5 mm (stéréo)  |  |  |  |
| Haut-parle                              | eurs                    | 3W x 2 (haut-parleurs stéréo)   |  |  |  |
| Taille d'éc                             | ran maximale            | 620,9 mm L × 341,2 mm H / 24,4" L × 13,4" H   |  |  |  |
| Alimentati                              | on                      | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,0 A  |  |  |  |
| Puissance absorbée*                     |                         | 32W typique, Mode d'économie d'énergie : 0,5W maximum<br>Classe d'efficacité énergétique: A   |  |  |  |
| Dimensions / Poids net                  |                         | 663,0 × 413,5 - 543,5 × 230,0mm / 26,1 × 16,3 - 21,4 × 9,1" (L×H×P) 7,2kg / 15,9lbs   |  |  |  |
| Angle d'inclinaison                     |                         | Haut: 17 degrés, Gauche / Droite: 45 degrés   |  |  |  |
| Conditions de fonctionnement            |                         | Utilisation : Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation)  Stockage : Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 5 à 85% (sans condensation) |  |  |  |
| Homologa                                | ation                   | CE, TÜV-Bauart, CU, VCCI-B, PSE, ENERGY STAR®   |  |  |  |

NOTEZ \* Les périphériques MHL ou audio-vidéo ne sont pas connectés.


# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: ProLite X2888HS**


| Catégorie                           | de taille                   | 28"   |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| Panneau<br>LCD                      | La technologie des panneaux | VA  |  |  |
|                                     | Taille                      | Diagonale: 28" (71cm)   |  |  |
|                                     | Taille du point             | 0,32 mm H × 0,32 mm V   |  |  |
|                                     | Luminosité                  | 300cd/m² (Typique)  |  |  |
|                                     | Rapport de contraste        | 3000 : 1 (Typique), Fonction Contr. avancé disponible   |  |  |
|                                     | Angle de vue                | Droite / Gauche : 89 degrés chaque, Haut / Bas : 89 degrés chaque (Typique)   |  |  |
|                                     | Temps de réponse            | 5ms (Gris au Gris)  |  |  |
| Couleurs affichées                  |                             | 16,777,216  |  |  |
| Fréquence de synchronisation        |                             | Analogique : Horizontale : 24,0-80,0 kHz, Verticale : 55-75 Hz<br>Digital : Horizontale : 30,0-80,0 kHz, Verticale : 55-75 Hz   |  |  |
| Résolution Native                   |                             | 1920 × 1080, 2,1 Mégapixel  |  |  |
| Connecteur d'entrée                 |                             | Mini VGA(D-sub) 15 broches, DVI-D 24 broches, HDMI, DisplayPort   |  |  |
| Plug & Play                         |                             | VESA DDC2B™   |  |  |
| Signal de synchronisation en entrée |                             | Sync. séparée : TTL, positif ou négatif   |  |  |
| Signal vidéo en entrée              |                             | Analogique: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, positif Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1,0) Digital: HDMI (MHL Conforme) Digital: DisplayPort    |  |  |
| Connecteur d'entrée audio           |                             | Prise mini 3,5 mm (stéréo)  |  |  |
| Signal d'entrée audio               |                             | 1,0 Vrms maximum  |  |  |
| Prise Casque                        |                             | Prise mini 3,5 mm (stéréo)  |  |  |
| Haut-parleurs                       |                             | 3W x 2 (haut-parleurs stéréo)   |  |  |
| Taille d'éc                         | ran maximale                | 620,9 mm L × 341,2 mm H / 24,4" L × 13,4" H   |  |  |
| Alimentati                          | ion                         | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,0 A  |  |  |
| Puissance absorbée*                 |                             | 32W typique, Mode d'économie d'énergie : 0,5W maximum<br>Classe d'efficacité énergétique: A   |  |  |
| Dimensions / Poids net              |                             | 663,0 × 463,5 × 240,0mm / 26,1 × 18,2 × 9,4" (L×H×P)<br>5,3kg / 11,7lbs   |  |  |
| Angle d'inclinaison                 |                             | Haut: 25 degrés, Bas: 5 degrés  |  |  |
| Condition                           |                             | Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation)  Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 5 à 85% (sans condensation) |  |  |
| Homologa                            | ation                       | CE, TÜV-Bauart, CU, VCCI-B, PSE, ENERGY STAR®   |  |  |

NOTEZ \* Les périphériques MHL ou audio-vidéo ne sont pas connectés.

# DIMENSIONS : ProLite XB2888HS










( ): Plage d'ajustement maximum

# **DIMENSIONS: ProLite X2888HS**

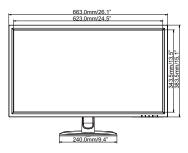





# FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

| Mode video |         |             | Fréquence<br>horizontale | Fréquence<br>verticale | Horloge à points |
|------------|---------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------|
|            | VGA     | 640 × 480   | 31,469kHz                | 59,940Hz               | 25,175MHz        |
|            |         |             | 37,500kHz                | 75,000Hz               | 31,500MHz        |
|            |         |             | 37,861kHz                | 72,809Hz               | 31,500MHz        |
|            | SVGA    | 800 × 600   | 35,156kHz                | 56,250Hz               | 36,000MHz        |
|            |         |             | 37,879kHz                | 60,317Hz               | 40,000MHz        |
|            |         |             | 46,875kHz                | 75,000Hz               | 49,500MHz        |
|            | XGA     | 1024 × 768  | 48,363kHz                | 60,004Hz               | 65,000MHz        |
| VESA       |         |             | 56,476kHz                | 70,069Hz               | 75,000MHz        |
|            |         |             | 60,023kHz                | 75,029Hz               | 78,750MHz        |
|            | SXGA    | 1280 × 1024 | 63,981kHz                | 60,020Hz               | 108,000MHz       |
|            |         |             | 79,976kHz                | 75,025Hz               | 135,000MHz       |
|            | WXGA+   | 1440 × 900  | 55,935kHz                | 59,887Hz               | 106,500MHz       |
|            |         |             | 70,635kHz                | 74,984Hz               | 136,750MHz       |
|            | WSXGA+  | 1680 × 1050 | 65,290kHz                | 60,000Hz               | 146,250MHz       |
|            | Full HD | 1920 × 1080 | 66,590kHz                | 59,930Hz               | 138,500MHz       |